
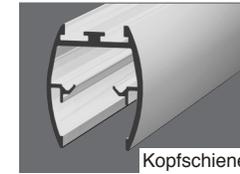


# SCHIEBETÜRBAUTEILE FÜR DUSCHKABINEN DER COTTAGE SERIE

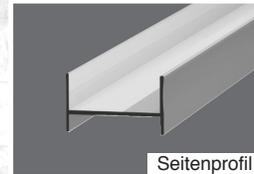

Um unseren Kunden zu unterstützen, errichtete die Firma C.R. Laurence einen Technischen Kundendienst. Falls Sie Fragen betreffend Duschtürbauteile oder jegliche CRL-Produkte haben, kontaktieren Sie uns unter unserer gebührenfreien Telefonnummer 00 800 4210 6144 oder gebührenfreien Faxnummer 00 800 0262 3299

## Schnittmaße des Schiebetürbausatzes für Duschen der Cottage Serie

Diese Information gilt für DK und CK Schiebeanlagen (Installationsanleitungen sind in Abschnitt 3 gezeigt)

### Beschreibung der Bauteile

KOPFSCHIENE  
 OBERE AUFHÄNGUNG  
 SEITENPROFIL  
 SCHWELLE/BODENSCHIENE  
 TRANSPARENTES L-DICHTPROFIL (nur für CK Serie)

### Schnittmaße der Metallgrößen

KOPFSCHIENE = OBERE BREITENMASSE 1.5MM (>1/16")  
 SEITENPROFIL = GESAMTHÖHE 49MM (>1-15/16")  
 SCHWELLE FÜR DK SERIE = UNTEREN MASSE 19MM (>3/4")  
 SCHWELLE FÜR CK SERIE = UNTEREN MASSE 1.5MM (>1/16")

### Schnittmaße der Glasstärke

BREITE FÜR DK SERIE = GESAMTBREITE DURCH 2 GETEILT, 10MM (<3/8")  
 BREITE FÜR CK SERIE = GESAMTBREITE DURCH 2 GETEILT, 21MM (<13/16")  
 HÖHE FÜR DK ODER CK SERIE = GESAMTHÖHE 78MM(>3-1/16")

### Obere Aufhängungs-Glasbearbeitungsanleitung für Schiebeplanele


Obere Aufhängung für 10 mm (3/8") Glas erfordert eine Bohrung von 12 mm (1/2") Durchmesser, 21 mm (13/16") vom oberen Rand nach unten zur Mitte. Die empfohlene Position aus der vertikalen Kante des Glases nach Innen ist 64 mm (2-1/2")

Obere Aufhängung für 6 mm (1/4") Glas erfordert eine Bohrung von 12 mm (1/2") Durchmesser, 21 mm (13/16") vom oberen Rand nach unten zur Mitte. Die empfohlene Position aus der vertikalen Kante des Glases nach Innen ist 57 mm (2-1/4") zur Mitte des Durchmessers.


### Alle 10 mm oder 6 mm rahmenlosen Schiebetüren auf Lager kommen mit einem Türkнопf und 610 mm (24") Handtuchhalter.

Alle Handtuchhalter und Türkнопfe erfordern 12 mm (1/2") Durchmesser Bohrungen. Die Platzierung der Löcher für den Handtuchhalter sind auf dem Glas zentriert zu werden. Die Bohrungen des Handtuchhalters müssen einen Achsabstand von 610 mm (24") haben.\* Die Türkнопfbohrung ist zentriert auf der vertikalen Kante und soll der Entfernung zwischen Kante und Handtuchhalter anpassen.


**\*Kontaktieren Sie uns für die Maße der Handtuchhalter nach Kundenwunsch.**

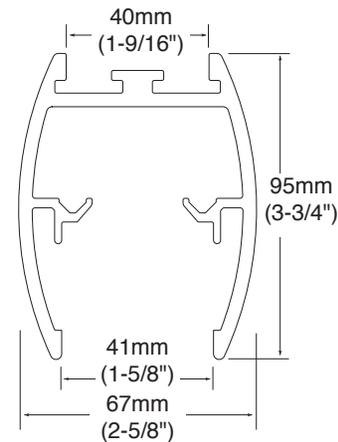


**Kopfschiene für  
10mm (3/8") Glas  
oder 6mm (1/4") Glas**

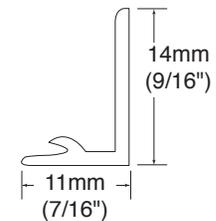


**Transparentes L-Dichtprofil 10mm  
(3/8") oder 6mm (1/4") Glas**

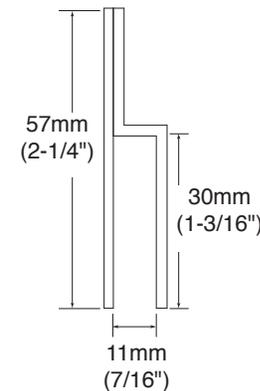


**Obere Aufhängung  
für 10mm (3/8") Glas**

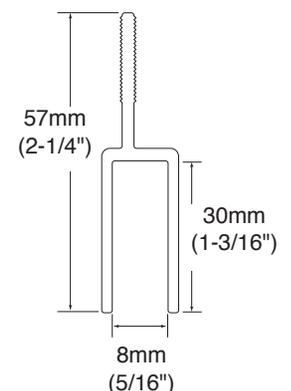

**Obere Aufhängung  
für 6mm (1/4") Glas**

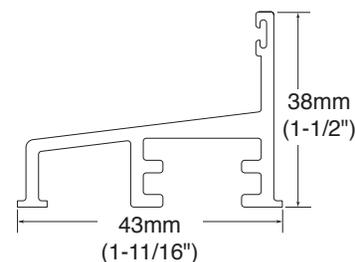

**Schwelle für 10mm (3/8")  
oder 6mm (1/4") Glas**

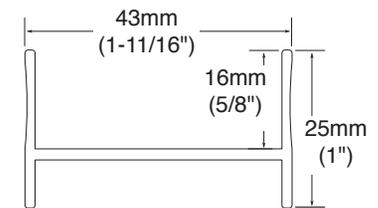


**Seitenprofil 10mm (3/8")  
oder 6mm (1/4") Glas**

## Diese Information gilt für Cottage-DK und CK Serie Schiebetüren.


(Information für Glasbearbeitung und Glasstärken sind in Abschnitt 2 gezeigt.)

### Montageanleitung für die Cottage-DK und CK Schiebetüren:


1. Nehmen Sie den Nylon-Bucherring in der Rollerhalterung und setzen den Buchring in das Loch im Glas ein.
  2. Schieben Sie die Rollerhalterung über die obere Kante des Glases, passen Sie das Loch der Halterung mit dem Loch im Glas an.
  3. Befestigen Sie den Klemmteil zusammen und ziehen die Schrauben fest. Wichtig: Es ist nicht nötig die Schrauben zu überdrehen.
- Die obere Rolleraufhängung ist so konzipiert, dass das Glas auf dem Nylonbuchring hängt. Für die Rolleraufhängung-Installation ist kein Klebstoff erforderlich.

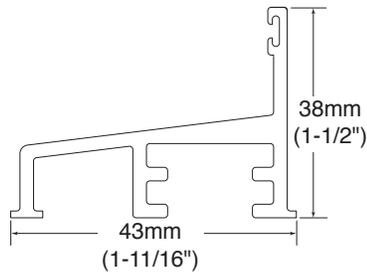


**Schwelle für 10mm (3/8") oder 6mm (1/4") Glas**

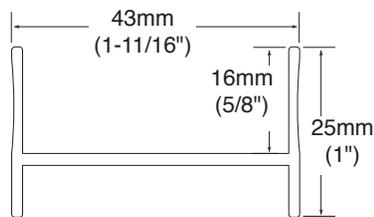


**Seitenprofil für 10mm (3/8") oder 6mm (1/4") Glas**

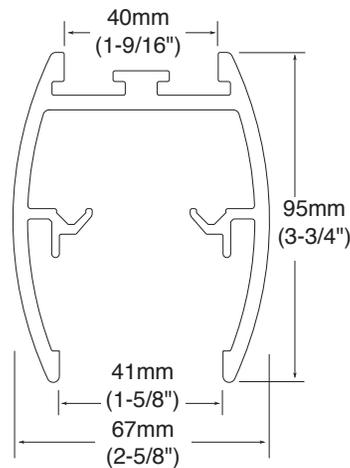


**Kopfschiene für 10mm Glas oder 6mm (1/4") Glas**

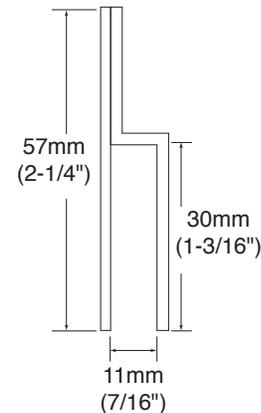

**Obere Aufhängung für 10mm (3/8") Glas**

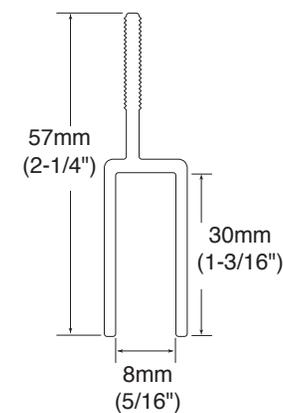

**Obere Aufhängung für 6mm (1/4") Glas**

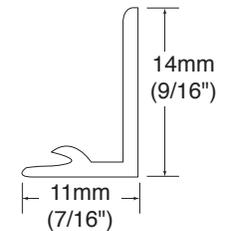

**Transparentes L-Dichtprofil 10mm (3/8") oder 6mm (1/4") Glas**

## **Montageanleitung für die Cottage-DK Serie Schiebetüren:**

1. Legen Sie die Schwelle/Bodenschiene in der gewünschten Position auf die Wannenkante. Verwenden Sie eine Wasserwaage um das Seitenprofil auszuloten. Markieren Sie die Bohrlöcher.
2. Bohren Sie die Löcher in die senkrechte Wand. Verwenden Sie den entsprechenden Dübel für die Vorbereitung der Seitenprofil-Befestigung.
3. Tragen Sie eine Linie von klarem Silikon auf die Unterseite der Schwelle/Bodenschiene auf. Legen Sie die Schwelle/Bodenschiene sofort in die gewünschte Position.
4. Befestigen Sie das Seitenprofil mit den beigeestellten Schrauben in die vertikale Wand. Zu diesem Zeitpunkt sollen Sie das überflüssige Silikon reinigen.
5. Installieren Sie die Kopfschiene und befestigen Sie diese zur Innenseite der Seitenprofile.
6. Hängen Sie die Paneele (das Innenpaneel wird zuerst gehängt). Machen Sie die notwendigen Anpassungen für das Nivellieren der Paneele.
7. Befestigen Sie den einseitigen Türkopf auf das Innenpaneel und den einseitigen Handtuchhalter auf das Außenpaneel.
8. Tragen Sie eine Linie von klarem Silikon auf der Innen- und Außenseite der Seitenprofile und Schwelle/Bodenschiene entlang der Wand und Wannenkante auf. Außerdem tragen Sie eine Linie von klarem Silikon an jedem Ende, wo sich die Schwelle mit dem Seitenprofil verbindet.
9. Erlauben Sie 24 Stunden für das Silikon zu härten, vor Benutzung der Duschkabine.

## **Montageanleitung für die Cottage-CK Serie Schiebetüren:**

1. Setzen Sie die BWB2 Winkel (2 paar) für Wandmontage in die Enden der zugeschnittenen Kopfschiene und ziehen die Schrauben fest.
2. Legen Sie die Schwelle/Bodenschiene in der gewünschten Position auf der Wannenkante.
3. Positionieren Sie die Kopfschiene direkt über die Schwelle/Bodenschiene, die zusichert, dass die Außenseite der Schwelle/Bodenschiene senkrecht mit der Öffnung an der Unterseite der Kopfschiene anpasst.
4. Positionieren Sie die Kopfschiene auf die richtige Höhe und markieren Sie die Wände wo die BWB2 Winkelhalterungen die Kopfschiene zur Wand befestigen werden.
5. Es ist wichtig darauf zu achten, dass die zwei Bohrlöcher, mit denen die Kopfschiene zur Wand befestigt wird, eben zu einander sind. Wenn die Löcher falsch gebohrt sind, ist das Ergebnis, dass die Kopfschiene schief an der Wand ist.
6. Befestigen Sie die Kopfschiene permanent auf die Wände.
7. Tragen Sie eine Linie von klarem Silikon auf die Unterseite der Schwelle/Bodenschiene auf.
8. Hängen Sie die Paneele (das Innenpaneel wird zuerst gehängt). Machen Sie die notwendigen Anpassungen für das Nivellieren der Paneele.
9. Befestigen Sie den einseitigen Türkopf auf das Innenpaneel und den einseitigen Handtuchhalter auf das Außenpaneel.
10. Schließen Sie die Tür vorsichtig, um zu sichern, dass das Glas nicht in die Wand läuft.
11. Positionieren Sie die mittlere Bodenführung und befestigen Sie sie auf der Schwelle.
12. Es ist ratsam, das transparente Seitenprofil vorher anzukleben, um genügend Zeit für das stark haftende Klebeband des Seitenprofils festzuhalten. Um das transparente Seitenprofil vorher anzupassen, benutzen Sie die folgende Methode: Mit dem zur Länge zugeschnittenen und vorgeklebten transparenten Seitenprofil, schließen Sie die Tür bis 6mm (1/4") zur Wand. Legen Sie die "L" Form des transparenten Seitenprofil am Ende der Schiebetür auf, halten den Teil der auf die Wand geklebt wird circa 3 mm (1/8") weg von der Wand. Ziehen Sie circa 250 mm (10") den Schutzstreifen des Klebebandes nach unten und weg vom transparenten Seitenprofil, wobei das Glas als Leitfaden, eine gleichmäßige Linie zusichert.
13. Tragen Sie eine Linie von klarem Silikon auf der Innen- und Außenseite der Schwelle/Bodenschiene und Wannenkante auf.
14. Erlauben Sie 24 Stunden für das Silikon zu härten, vor Benutzung der Duschkabine.